

满意请打5分哦！

- 宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
- 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
- 卖家的发货速度 ★★★★★ 5




如纸质版安装图看不清，请您微信扫描二维码获取电子版图文说明。

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

					
2.5CM平头螺丝	7CM尖头螺丝	5.5CM平头螺丝	穿线孔	闷头	最小自攻螺丝
A*5	B*4	C*6	D*1	E*4	F*4


温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！

板子名称及序号：

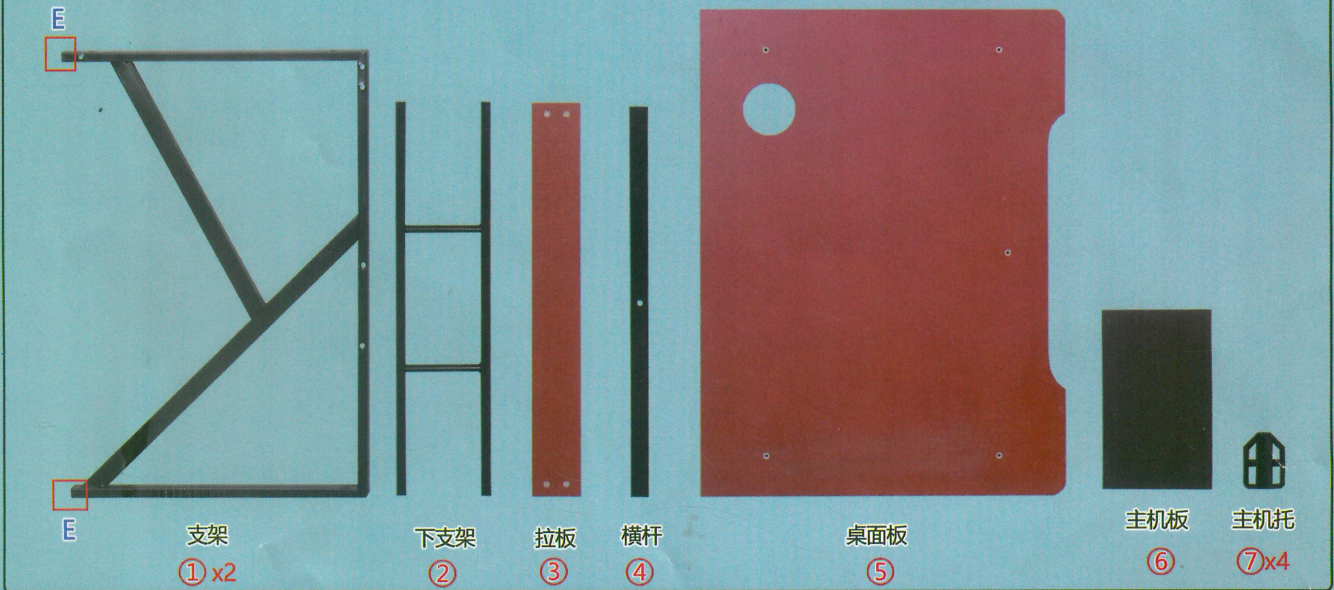

步骤1：整体部分安装


<1>

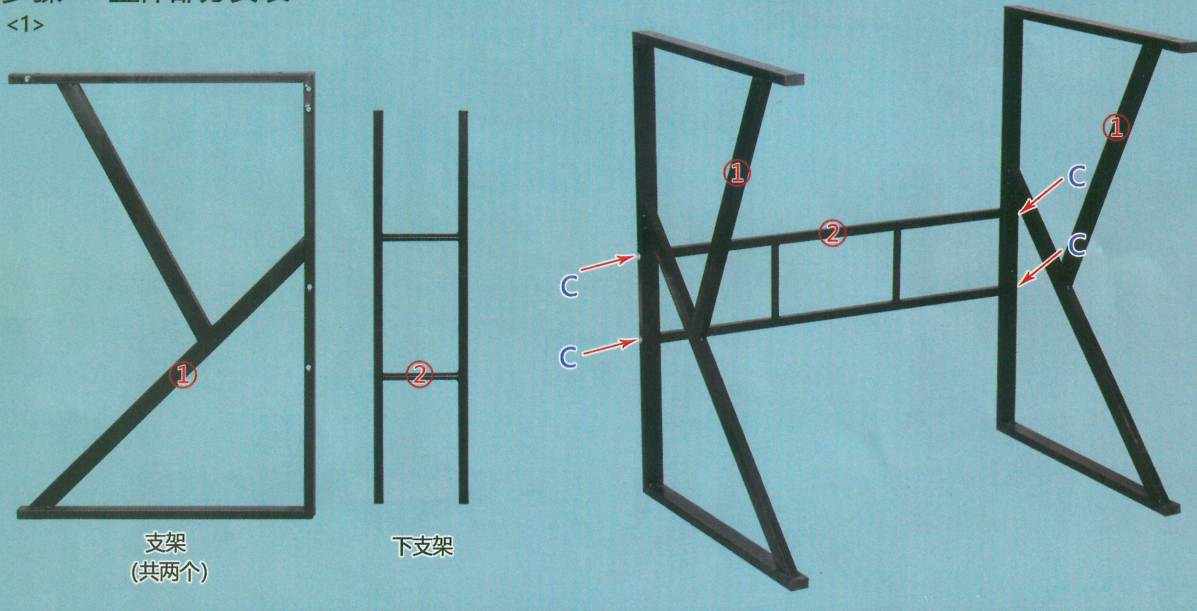

<2>



拉板

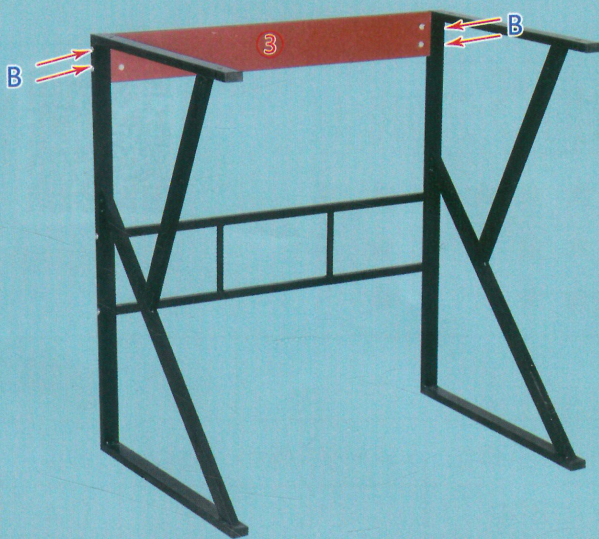

<3>



横杆

小孔朝上




<4>主机架部分




主机板



主机托
(共四个)

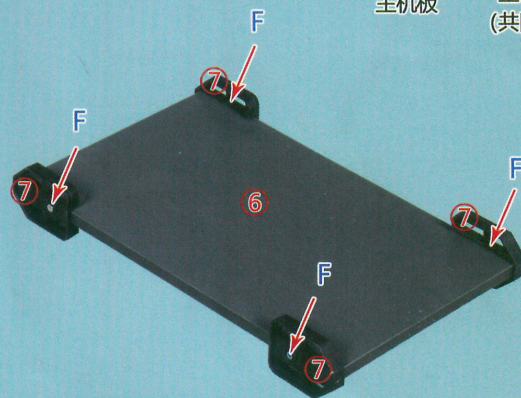

<5>安装完成

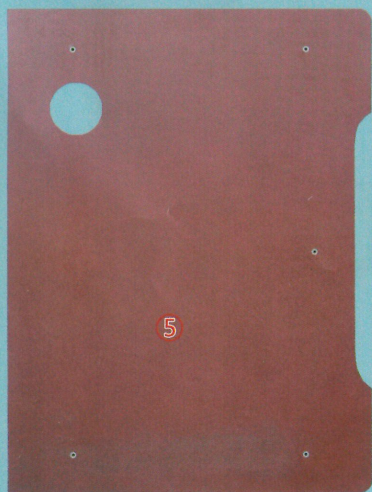

桌面板

千万不要用长螺丝，
以防将板子顶穿！



如亲购买的是100/120/140CM款，
则有两个穿线孔

完成图！

制作人：张雪婷
审核人：吴怡婷